

## UTILISATION ET ENTRETIEN AUTOLAVEUSE TASKI swingo XP - BMS





1. Débrancher le câble de charge



2. Remplir le réservoir (poche bleue) :

- avec de l'eau propre (étape 3)
- ou avec un système de dilution (passer à l'étape 4)

Vérifier que le tuyau d'aspiration soit présent



 Doser le produit nettoyant avec le pichet et le verser dans le réservoir.



4. Montage du suceur : positionner les fentes du suceur (jaune) en dessous du support. Abaisser le support avec le pied



 Glisser les brosses sur le coté (guidées par deux rails et qui se bloqueront en fin de course)



 Mettre la machine en marche en tournant la clé de contact sur le tableau de bord



 Démarrer le nettoyage avec le bouton START. Toutes les fonctions se mettront en marche automatiquement



 Option: ajuster le débit d'eau (jaune) et la pression de brosse (rouge) avec le bouton '+' ou bouton '-'



**9.** Option : allumer/éteindre les fonctions manuellement :

- moteur d'aspiration (bleu)
- mode spot (rouge)
- mode tortue (jaune)
- mode éco (vert)



10. En fin de nettoyage, appuyer sur le bouton STOP. Les fonctions de nettoyage s'arrêtent progressivement. Couper ensuite le contact




11. Vider le réservoir de récupération en utilisant le tuyau de vidange. Contrôler le débit d'eau par pression sur le tube caoutchouc



**12.** Enlever et nettoyer le tamis / couvercle de récupération jaune



13. Enlever et nettoyer le réservoir d'eau propre (poche souple) et l'aérer ; puis nettoyer le réservoir d'eau sale

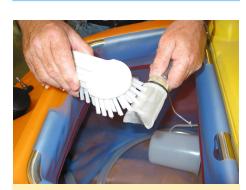

14. Nettoyer le filtre d'eau propre



**15.** Nettoyer le filtre d'aspiration avec un chiffon propre



16. Enlever les brosses : relâcher la brosse (jaune) et tirer vers l'extérieur (vert). Nettoyer la brosse et laisser sécher



17. Enlever le suceur : comprimer le ressort. Nettoyer le suceur / lamelles et laisser sécher



**18.** Nettoyer la machine avec une chiffonnette humide



 Ranger la machine avec le réservoir entre ouvert (pour l'aérer)



20. Brancher le câble pour la charge

